

nowo


Repor Definições de Origem

NOWO TV HD / 4K / IP

Onebox

Box Kaon HD / HD DVR

Box Thomson HD / HD DVR

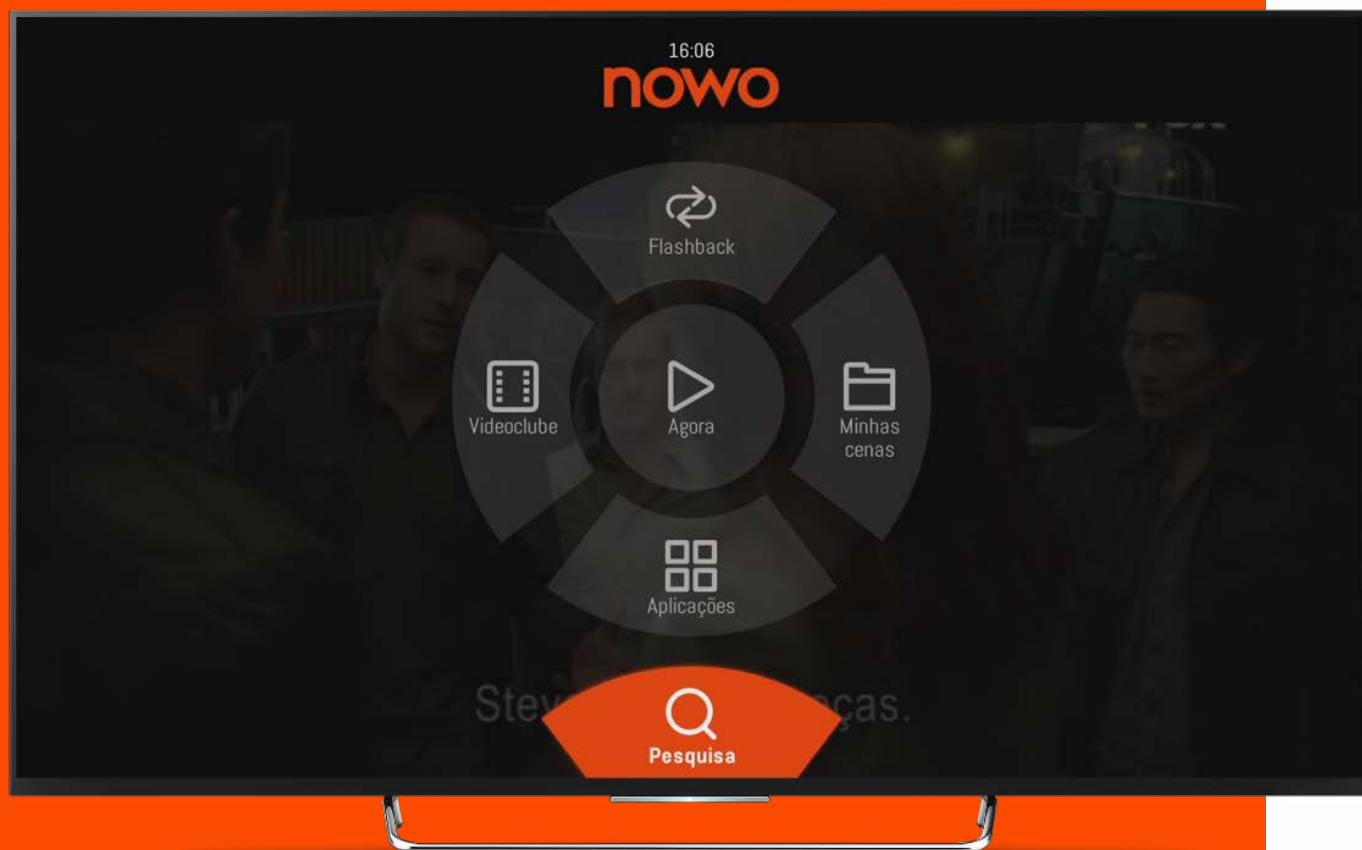

nowo.pt

Repor Definições de Origem

Como Repor as Definições de Origem na NOWO TV HD / 4K / IP	3
Como Repor as Definições e Direitos HDD na ONEBOX	4
Como Repor as Definições de Origem na Box KAON HD / HD DVR	5
Como Repor as Definições de Origem na Box THOMSON HD / HD DVR	7
Linha de apoio	9

Como Repor as Definições de Origem na NOWO TV HD / 4K / IP

01

Carregue na tecla **OK** para aceder ao menu principal.



02

Com a seta para a direita seleccione **Meu Mundo > OK**.



03

Com a seta para baixo seleccione **Definições > OK > Box > OK**.



04

Seleccione **Repor Definições de Origem > OK**.
Irá aparecer a mensagem **Repor definições de Origem? > Confirmar > OK**. No final a Box irá reiniciar com os padrões de origem.



NOTA: Esta ação irá apagar todas as configurações efetuadas e restaurar todas as definições de origem com exceção das Gravações e Gravações Agendadas.



Como Repor as Definições e Direitos HDD na ONEBOX


01 Carregue na tecla **Menu** (botão em forma de casa).

02 Selecione **Menu Definir, Configurações** e pressione a tecla **OK**.

03 Introduza o código **1-9-7-7**.

04 Na opção **Administração** pressione **OK**.

05 Selecione **Repor direitos HDD** e volte a pressionar a tecla **OK**. No painel frontal vai surgir a indicação de **Reinicialização em Curso** e fica terminado o processo. Caso a Box não tenha ou não detete o disco HDD selecione a opção **Reiniciar**.

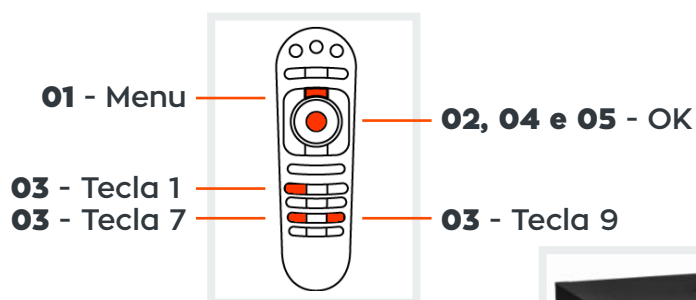

Como Repor as Definições de Origem na Box KAON HD / HD DVR

01 Carregue na tecla **Menu**, selecione **Configuração do Sistema** e pressione **OK**.

02 Introduza o código PIN **0-0-0-0** e carregue na tecla **OK**.

03 Selecione a opção **Repor Valores de Fábrica** e carregue **duas vezes** na tecla **OK**. Vai aparecer a indicação de que todos os canais serão apagados e basta pressionar **OK** para continuar. A Box vai reiniciar e no painel irá aparecer **Boot e Init**.

04 Na TV irá aparecer **Instalação Fácil** e é necessário carregar no **OK** em todas as opções abaixo:

Idioma: Português	TV: 16:9 TV	Tipo de Ecrã: Automático	Resolução: 1080i	Hora: Automático
OK	OK	OK	OK	OK


05 Confirme se os dados que aparecem no seu ecrã estão de acordo com o seguinte quadro:

Modo	ID de Rede
Freq. de arranque	386000
Freq. de paragem	434000
Velocidade dos símbolos	6875
Const.	256-QAM
Inverter	Automático
ID de Rede	0001

Como Repor as Definições de Origem na Box KAON HD / HD DVR

06 Selecione **Procurar** e pressione **OK**. Quando aparecer **Busca Terminada** carregue três vezes na tecla **OK**.

07 Irá voltar para o menu de **Procurar** e, para finalizar, prima a tecla **Exit**.

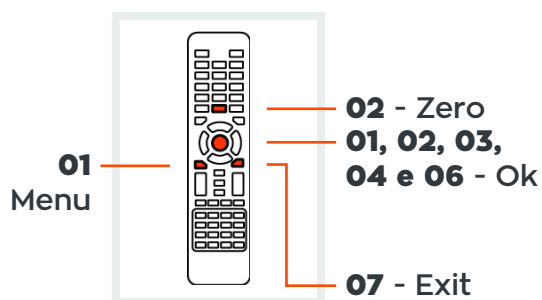


Como Repor as Definições de Origem na Box THOMSON HD / HD DVR

01 Carregue na tecla **Menu**, e pressione a tecla **OK** em cada uma das seguintes opções:

Informação > OK Descodificador > OK

02 Utilizando as **teclas coloridas**, introduza a seguinte sequência de cores:

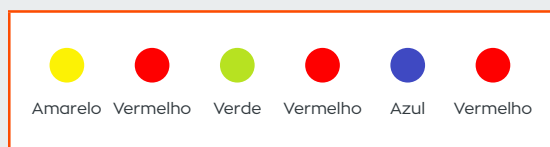

03 Após a sequência de cores, a Box vai desligar-se e é necessário voltar a ligar o equipamento no botão de **ON/OFF** e seguir os passos abaixo:

Seleção de Idioma > OK

Mensagem de bem-vindo > OK

Definir Fuso Horário > OK



04 Nos **Parâmetros de Instalação** confirme os dados abaixo e pressione a tecla **OK**.

Parâmetros de instalação	
Tipo de instalação	Rede
Número de rede	00001
Frequência (KHz)	386000
Débito de símbolos (Kbauds)	6875
Modulação	256QAM

Como Repor as Definições de Origem na Box THOMSON HD / HD DVR

05 Irá ser efetuada uma **Busca de Canais**, quando atingir os 100% e aparecer **Terminado**, carregue na tecla **OK**.

06 Irá voltar para o menu de **Procurar** e basta pressionar a tecla **Exit** para terminar e sair do menu.

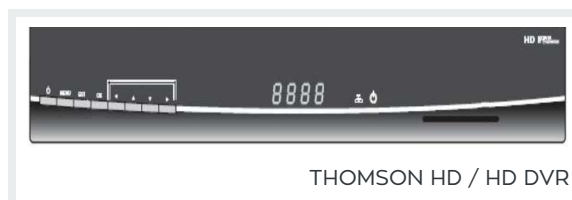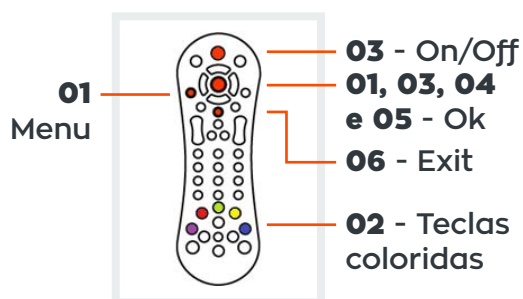



Linha de Apoio
16800

24 horas por dia, 7 dias por
semana. Tarifas em vigor
disponíveis para consulta em:
nowo.pt/suporte/contactos